

フルカラー刷り放題！定額制レンタルプリンター



Windows版 ステータスレポートソフト手順書

ご利用拠点でご利用いただくPC1台に本ソフトのインストールをお願いいたします。

ご不明点等ございましたら弊社カスタマーサポートまでご連絡下さいませ。

スリホカスタマーサポート：050-5526-3655

(※土日祝日・年末年始を除く10:00~18:00)

ステータスレポートソフト 手順①

①



スリホ公式ページ

↓

ご利用中のお客様

↓

印刷枚数自動集計ソフトについて

↓

インストールはこちら

からPrinterCollector.exeをダウンロードします。

②




ダウンロード項目から

PrinterCollector.exeを開きます。

※エクスプローラー_ダウンロードフォルダからも実行可能です。


②

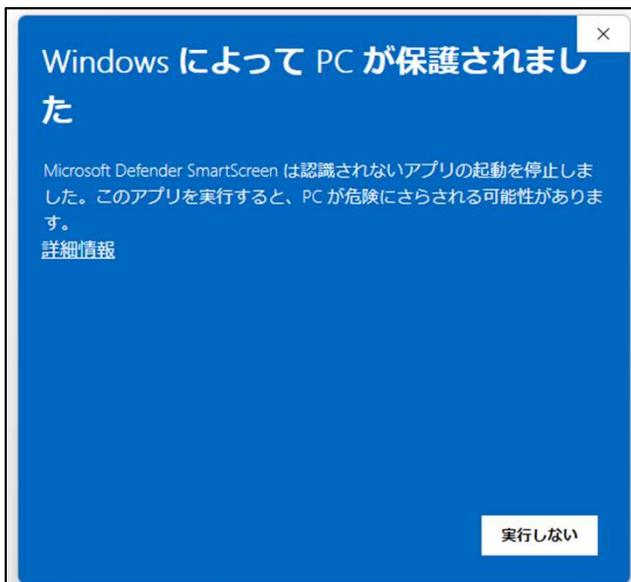

左記表示がある場合は「詳細情報」
→「実行」とクリックします。

ステータスレポートソフト 手順②

③

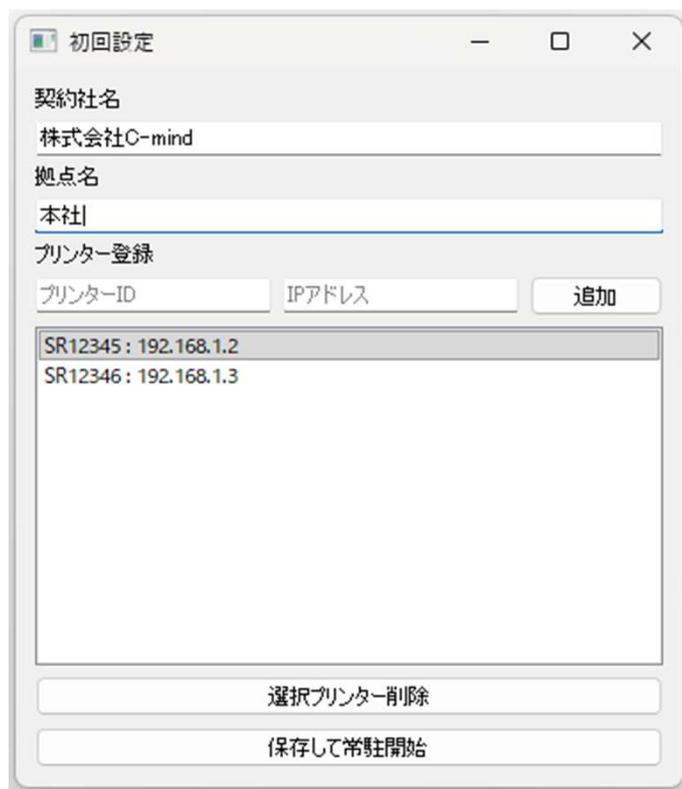

初回設定

契約社名
株式会社C-mind

拠点名
本社

プリンター登録

プリンターID IPアドレス 追加

SR12345 : 192.168.1.2
SR12346 : 192.168.1.3

選択プリンター削除

保存して常駐開始

契約情報の登録

【契約社名】
法人名・屋号名または契約者名
を入力します。

【拠点名】
拠点名または契約者名
を入力します。


プリンター登録
【プリンターID】
プリンターに記載のお客様ID
を入力します。
※確認方法はp.4参照

【IPアドレス】
プリンターのIPアドレスを入力します。
※確認方法はp.5参照

【追加】
プリンターIDとIPアドレス入力後にク
リックします。
※複数台登録の場合は再度プリンターID
から入力

【保存して常駐開始】をクリックします。

④

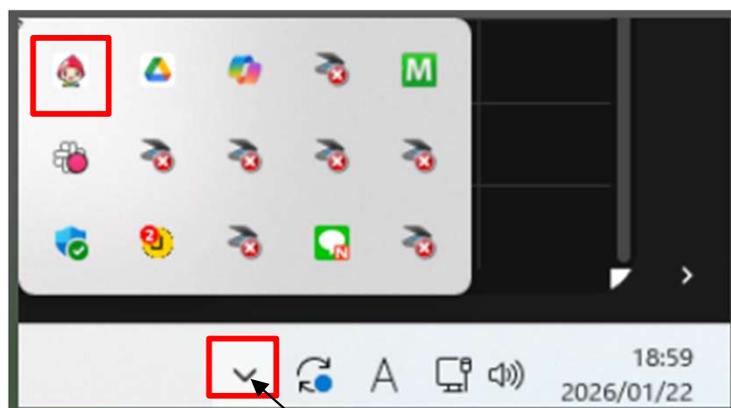

プリンターID（お客様ID）確認方法


スリホプリンターの上面（ADF部分）に下記IDシールがございます。
赤枠部分がプリンターIDとなります。




スリホマンが目印です！

プリンターIPアドレス 確認方法

1. プリンターの液晶画面上部の黒いバーを上から下にスクロールします。

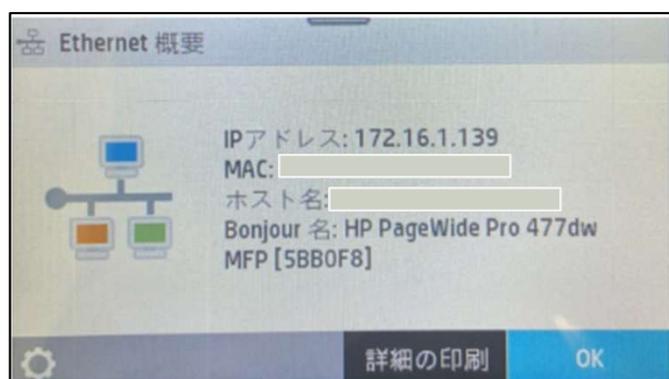

2. 上部アイコンの左から2番目にある有線マークまたはWi-Fiマークをタッチします。

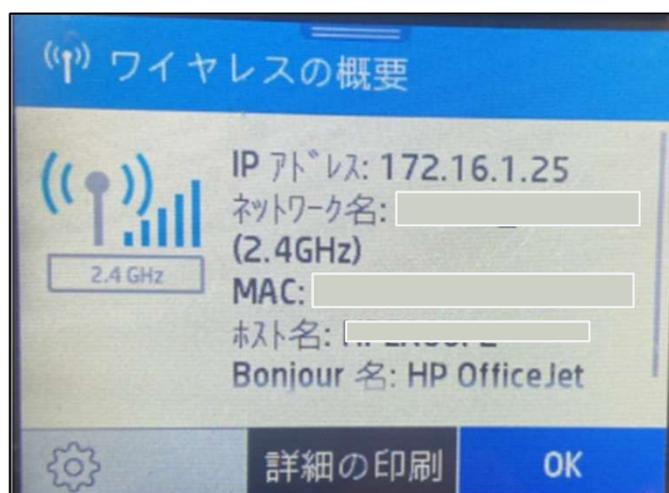

3. 「IPアドレス」が表示されます。